



Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1	A		B		C		<p>A Insertar el acoplamiento de la manguera de agua limpia en la toma de agua limpia del aparato y encajarlo.</p> <p>B Insertar la manguera de aspiración en la toma para manguera de aspiración del aparato.</p>
---	---	---	---	---	---	--	--


2	A		B		<p>A Conectar la manguera de agua fresca con el codo de la boquilla manual.</p> <p>B Conectar la manguera de aspiración con el codo de la boquilla manual.</p>
---	---	---	---	---	--

Funcionamiento

1	A		B		C		<p>A Quitar la tapa.</p> <p>B Sacar el recipiente de agua sucia del aparato.</p> <p>C Llenar el recipiente de agua sucia con agua fresca.</p>	
	2	A		B		C		<p>A Añadir agua limpia.</p> <p>B Introducir la solución de detergente/pastilla incluido el plástico soluble en agua en el depósito de agua fresca. El nivel no debe superar la marca "MAX". La pastilla se disuelve totalmente en 5 minutos.</p> <p>C Colocar el depósito de agua sucia en el aparato y colocar la tapa.</p>
		3	A		B		C	


Funcionamiento

4

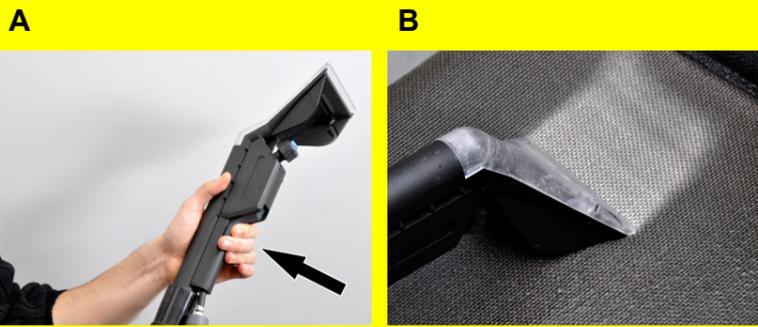

- A Para pulverizar solución de detergente, activar la palanca del codo.
- B Pulverizar solución con detergente y aspirarla en un sólo paso.

5

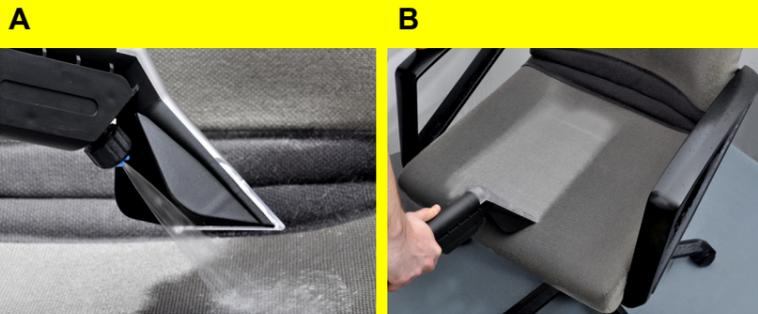

- A Pulverizar primero las zonas que estén muy sucias y dejar actuar la solución de detergente de 5 a 10 minutos.
- B Aspirar la solución de detergente en un segundo paso de trabajo.

Finalización del funcionamiento

1



- A Desconectar los interruptores de pulverizar y aspirar.
- B Quitar la tapa.
- C Vacíe el depósito de agua sucia.

2



- A Llenar el depósito de agua fresca con agua limpia para enjuagar/limpiar el aparato.
- B Pulverizar los accesorios con agua fresca en el depósito de agua sucia. (aprox. 1-2 minutos)
- C Aspirar el depósito de agua limpia hasta que esté vacío y desconectar el aparato.
- D Vacíe el depósito de agua sucia.

3



- A Activar brevemente la palanca del codo para disminuir la presión. Tirar hacia atrás del acoplamiento.
- B Colocar la tapa suelta encima para que el aparato pueda secarse.